

取扱説明書

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R69060/69061①/②

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

アジャスタブル ブレーキレバー	適応車種	商品NO.
	デイトナ NISSIN 横型別体式 ブレーキマスターシリンダー専用	69060 (クリヤ) 69061 (ブラック)




■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

-  禁止
- ・ 取付は確実に行ってください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。

⚠注意

-  実施
- ・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使用し、所定トルクで確実に締め付けてください。
 - ・ 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。
 - ・ その後は約500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
 - ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
-  その他
- ・ このブレーキレバーは、デイトナ NISSIN 横型別体式ブレーキマスターシリンダー専用品です。
 - ・ 純正のドラムブレーキホルダーには、取り付けできません。
 - ・ APE50/100 の『Type D』モデルのマスターシリンダーへの取り付けはできません。
 - ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。

本商品の特徴


- レバーアジャスト機能付のアルミピレットブレーキレバー。(調整可能有効段数=4 段)

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アジャスタブルレバー本体		1				

取付方法

1. 純正ブレーキレバーをマスターシリンダーから外します。
2. ①アジャスタブルレバー本体をマスターシリンダーに取り付けます。
3. ブレーキを操作し、『ブレーキが効くこと』、『テールランプが点灯すること』を確認し、作業は完了です。

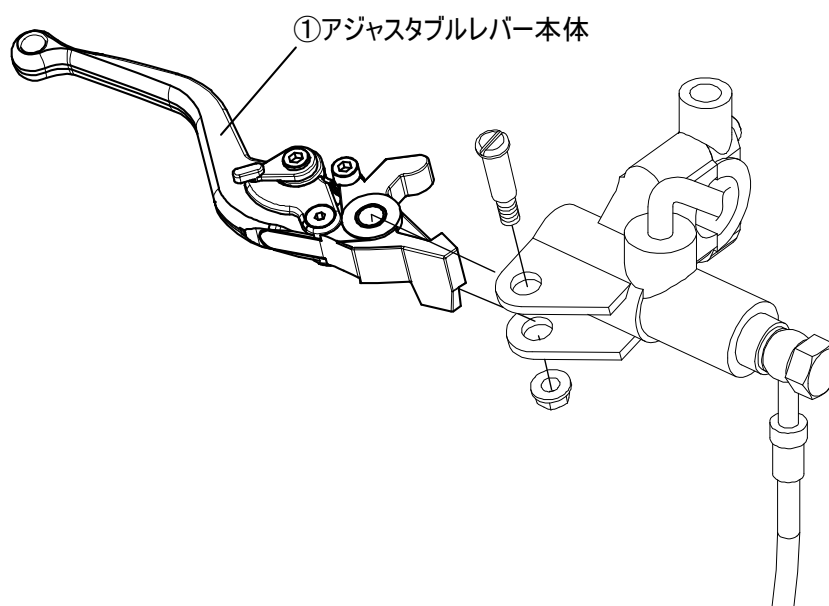

東証JASDAQ上場
株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで